

AMBIHOOK

V5

Montage Anleitung



Bitte beachten Sie die örtlichen Belastungen und Lastreserven!




Bitte beachten Sie die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften!

Lesen Sie auch die allgemeinen Montagehinweise und Hinweise zu Ziegeldächern in unserem Download-Bereich auf www.ambivolt.de. Bitte kontaktieren Sie uns im Zweifelsfall oder bei weiteren Fragen.





SCAN ME



Montage Video

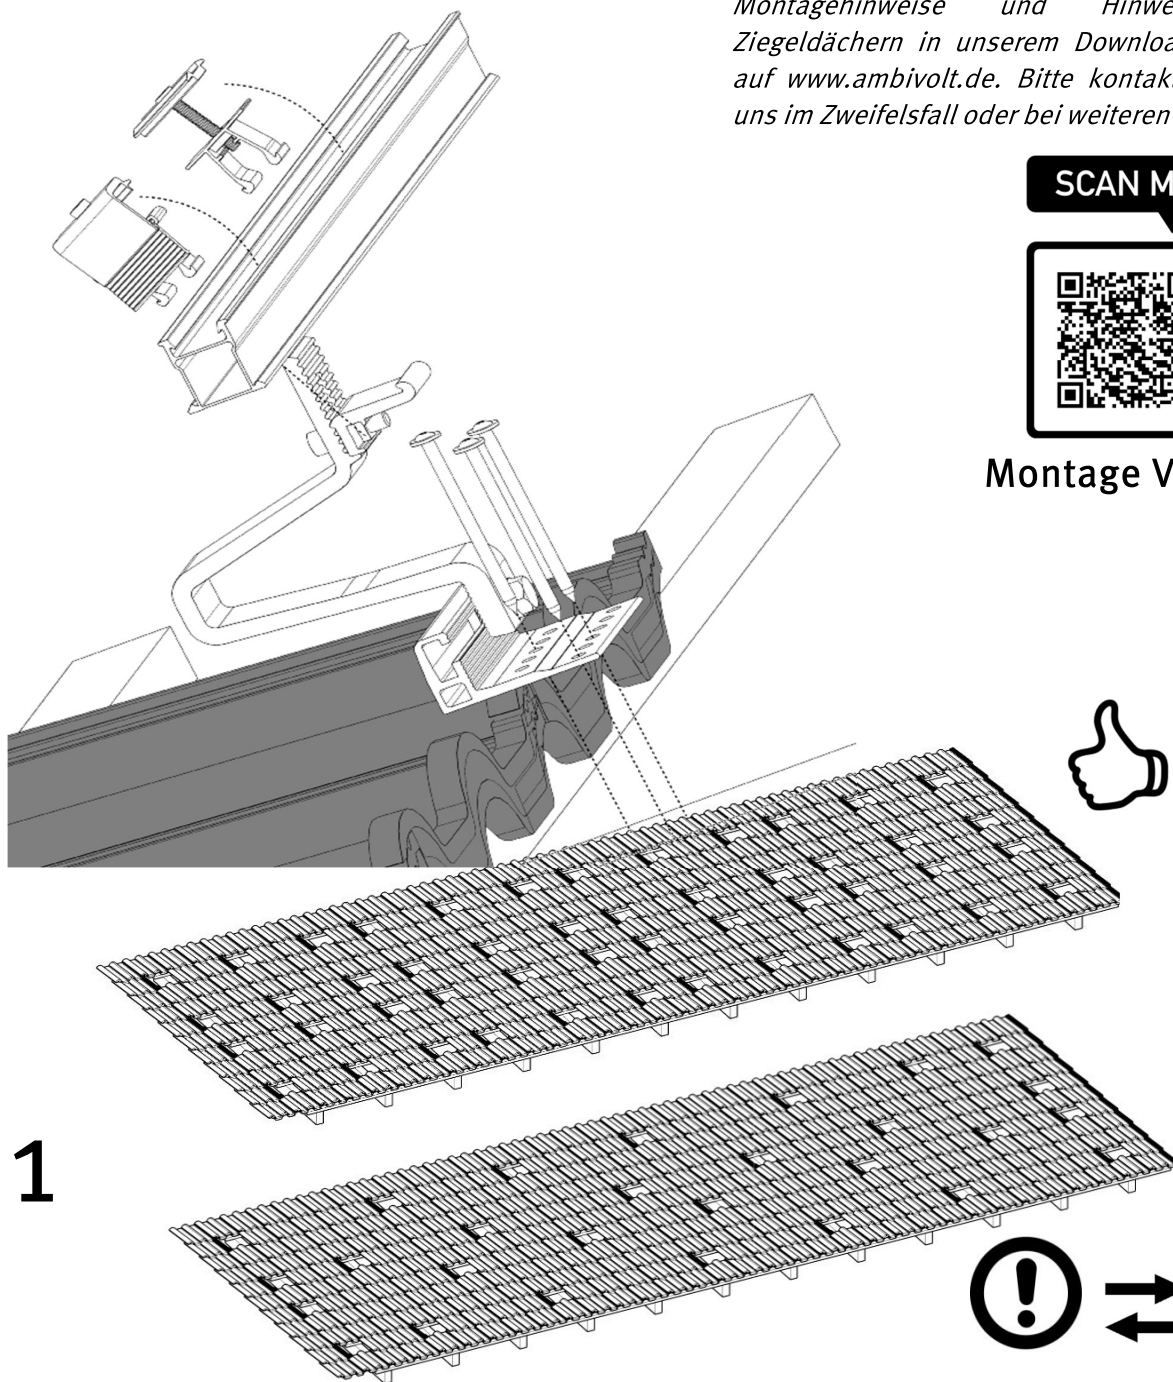


Entfernen Sie die Fliesen an den gewünschten Stellen. Wechseln Sie beim Sparrenüberspringen ab und beachten Sie die örtlichen Belastungen und Lastreserven

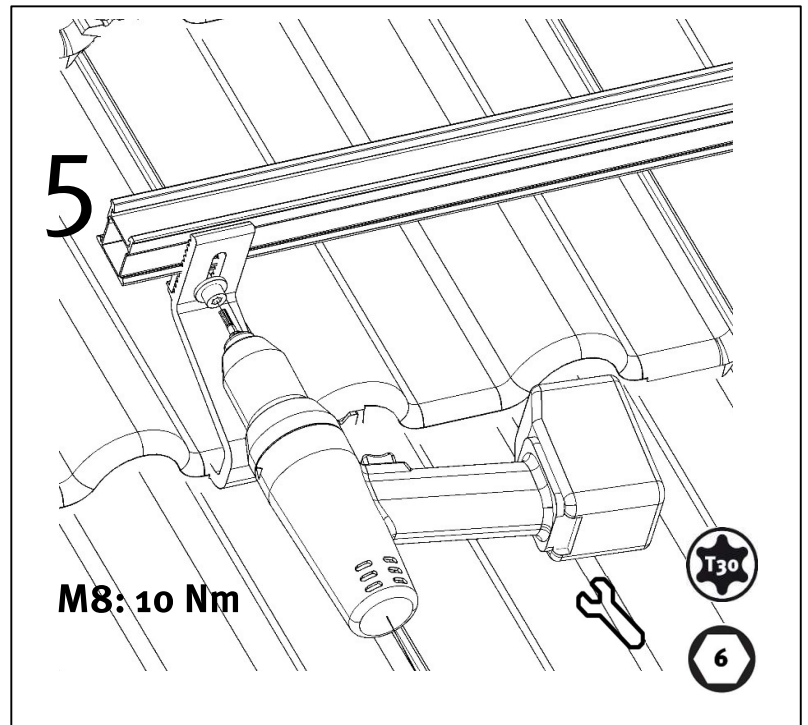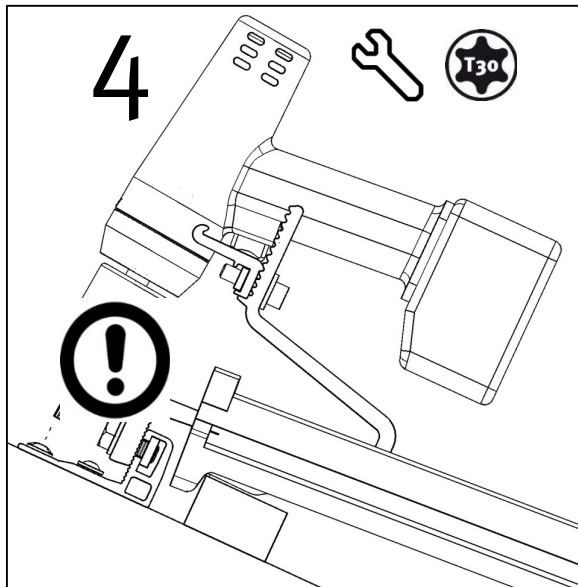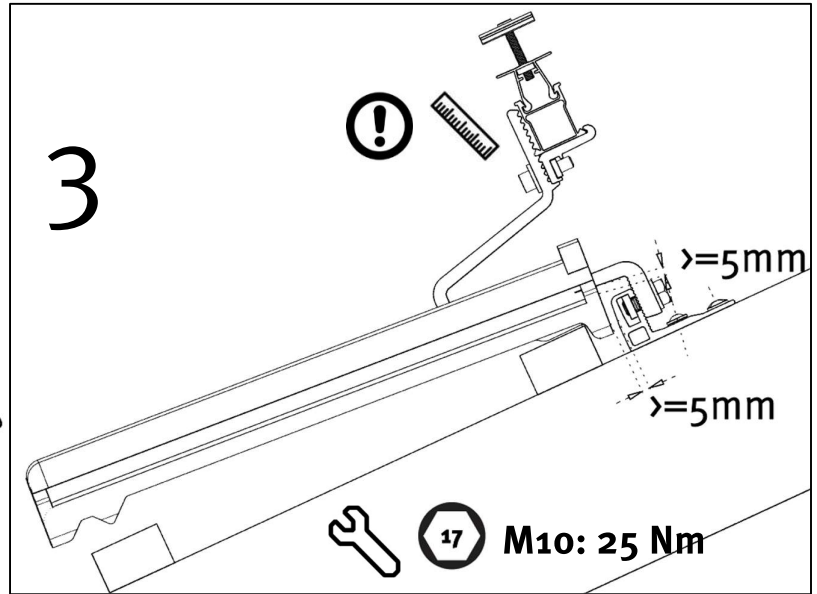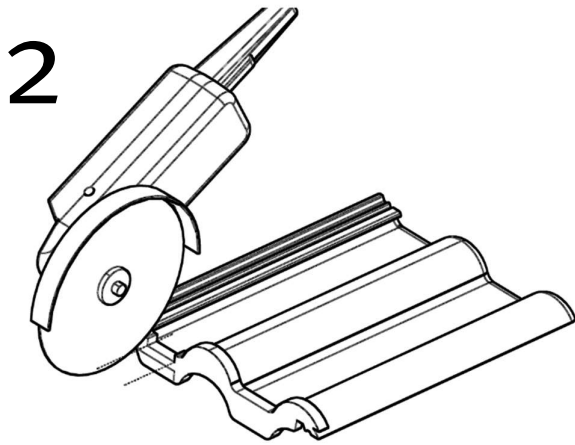

Mittelklemme




↑ 28-40 mm

8 Nm

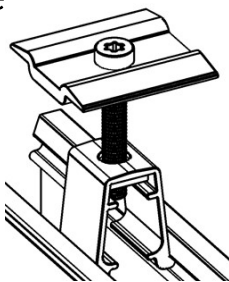

Endklemme

↑ 28-40

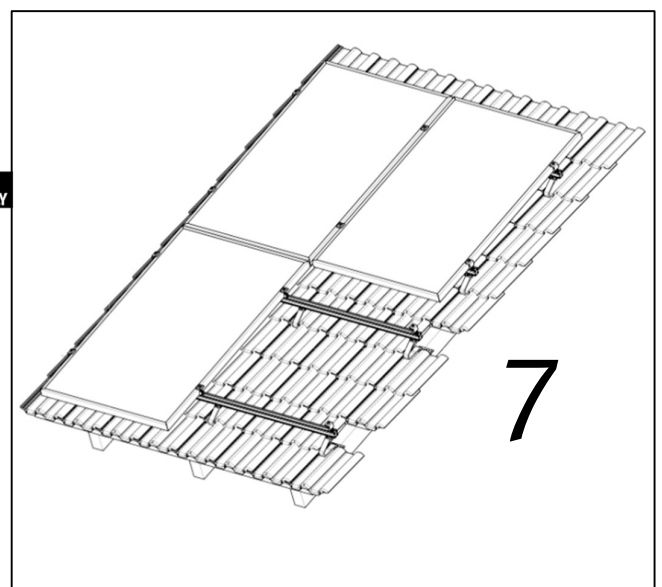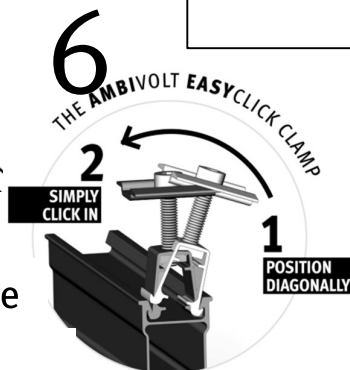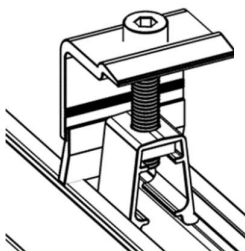

Beachten Sie die Anweisungen Ihres Modulherstellers.