

# AMBIU Q

/ AMBINANO Q

## Montage Anleitung




Bitte beachten Sie die örtlichen Belastungen und Lastreserven!






Bitte beachten Sie die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften!

*Lesen Sie auch die allgemeinen Montagehinweise und Hinweise zu Ziegeldächern in unserem Download-Bereich auf [www.ambivolt.de](http://www.ambivolt.de). Bitte kontaktieren Sie uns im Zweifelsfall oder bei weiteren Fragen.*


AMBINANO 

AMBIU 

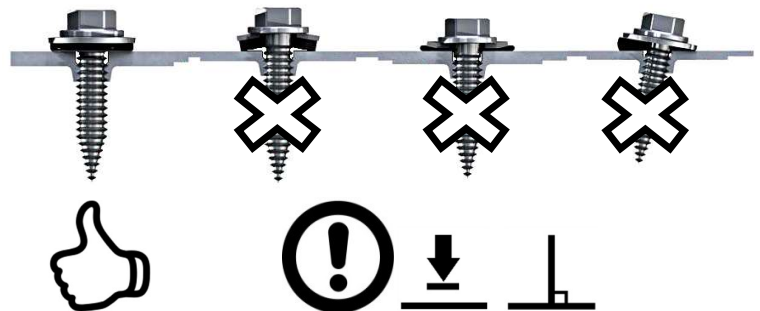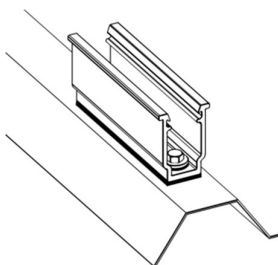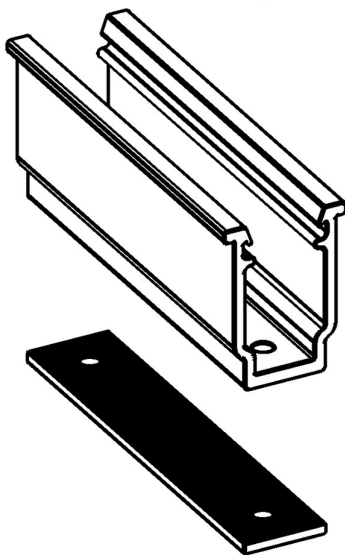

*Schrauben Sie mit hoher Geschwindigkeit, bis der Bohrer durch das Blech hindurch ist, und ziehen Sie dann vorsichtig bei niedriger Geschwindigkeit fest, wobei Sie große Sorgfalt walten lassen oder einen Tiefenanschlag verwenden. Achten Sie auf die Senkrechte!*


1

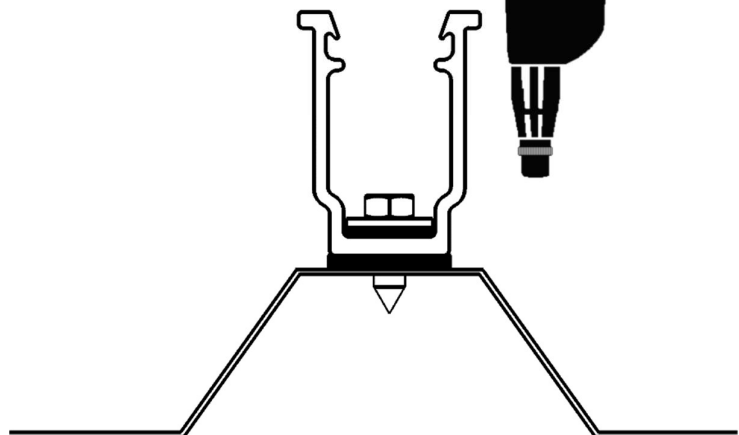


2




Endklemme

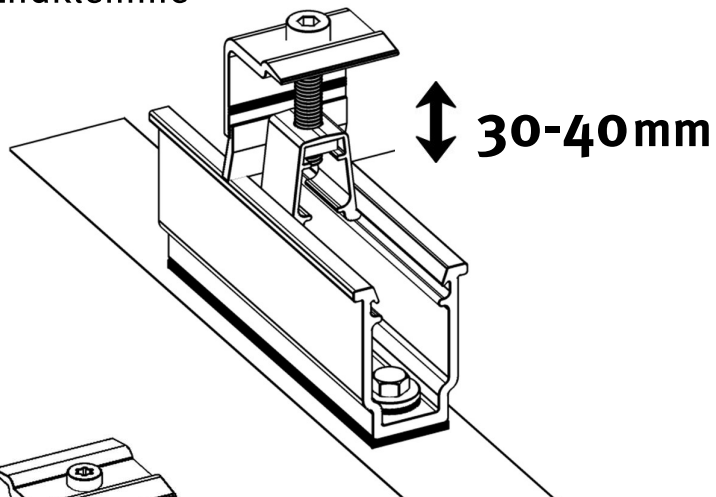

Mittelklemme

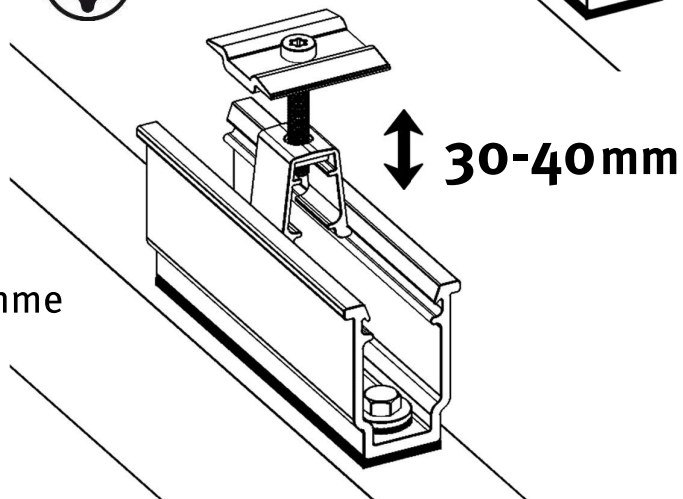

3

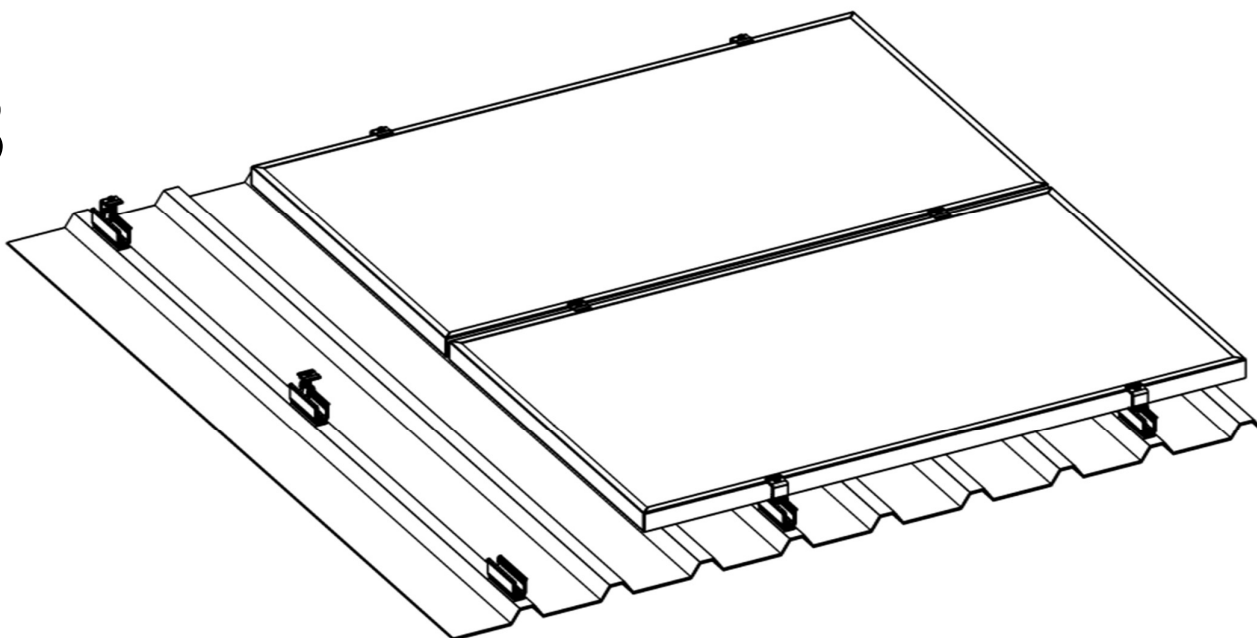

*Beachten Sie die Anweisungen Ihres Modulherstellers*